


スタンド各種破損トラブル

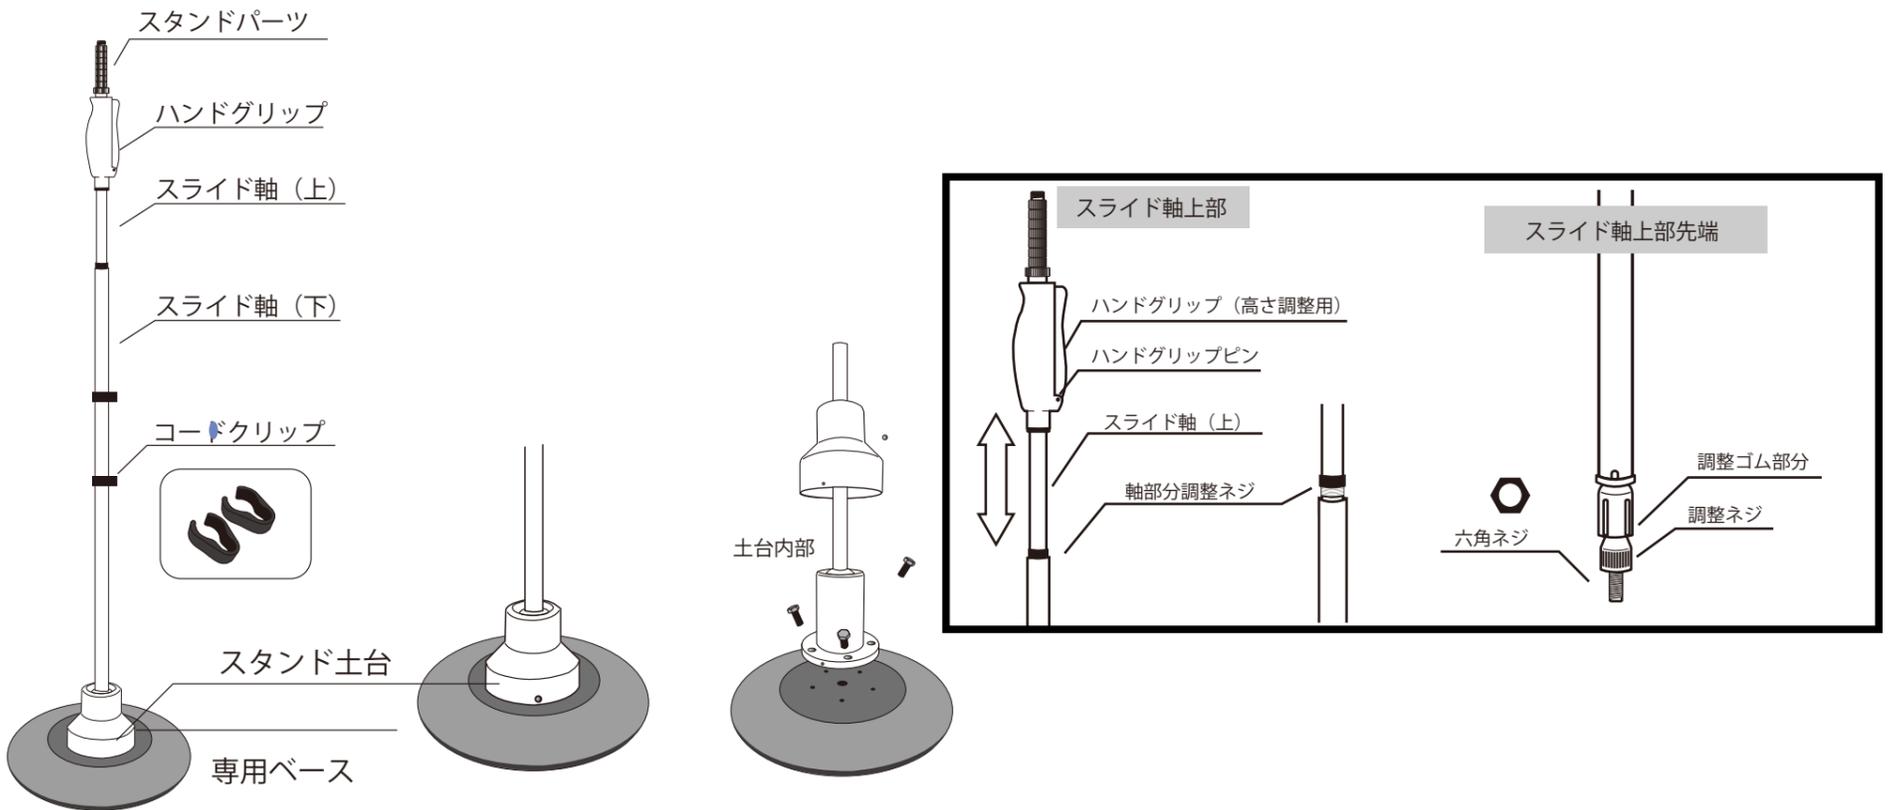

お店で出来る調整方法のご紹介

ケース①

スライド軸 (上) を抜き出します。スライド軸 (上) を抜き出す事が出来ない場合はベースを取り外して返送してください。

黒いネジ部分を反時計まわりに回すと外せます。

スライド軸 (上下) の境目にあるネジを回してゆるめ、スライド軸 (上) を抜き出します。

調整ネジを時計まわりに回すとゴム部分が広がりストッパーのゆるみが無くなります。

調整ネジを反時計まわりに回すとゴム部分が固く締りストッパーにゆるみが生じます。

※調整後は必ず六角ネジをきつく締めて下さい。

※調整後は必ず六角ネジをきつく締めて下さい。

※調整ゴム部分は消耗品の為、調整がきかなくなった場合は弊社にての交換をおすすめします。

スライド軸 (上) のストッパーがかからない
 ※ハンドグリップを離してもスライド軸 (上) がストンと下に落ちてしまう状態です。

調整出来なかった場合

ケース②
 ハンドグリップ部分の破損。
 ※ハンドグリップを握った状態から動かない。またはハンドグリップピンの外れ。

ケース③
 スライド軸 (上) が全く動かなくなった。
 ※ハンドグリップを握ってもスライド軸 (上) が全く上下に動かない状態です。

ケース④
 スライド軸が土台からはずれてしまった。
 ※スタンド軸 (上下共々) 軸の根元から外れてしまった場合。

ケース⑤
 土台ごとベースからはずれてしまった。
 ※ビスはそのまま土台の根元から外れてしまった場合。

ケース⑥
 スタンド軸部分の折れまがり。
 ※軸部分に過度な力が加わって曲がってしまった場合。

上記の様なトラブルは弊社修理部の修理対応になります

《スライド軸 (上) を送る場合》

スライド軸 (上下) の境目にあるネジを回してゆるめ、スライド軸 (上) を抜き出します。

黒いネジ部分を反時計まわりに回すと外せます。

スライド軸上部先端
 ハンドグリップ部分

スライド軸 (上) を抜き出す事が出来ない場合はベースを取り外し上下すべて返送してください。

お客様
 ご連絡・修理品返送

送料お客様負担で
 お願い致します。

送料無料でご返送!

パイン・クリエイト
 一律 4,000円
 でご対応いたします。

《スタンド全体を送る場合》

スタンド土台のカバーのネジを抜き、カバーを押しあげ土台とベースを固定しているビスを抜き出してスタンドを取外します。

スタンドパーツ
 ハンドグリップ (高さ調整用)
 スライド軸 (上)
 スライド軸 (下)
 土台内部
 スタンド土台
 専用ベース

※スライド軸スライド (上) が収まる部分までなるべく下げて返送下さい。